

Canon

PIXMA G3410 series

מדריך למתחיל


התקנת המדפסת..... עמוד 1



חיבור למחשב ולטלפון חכם/מחשב לוח..... עמוד 4




כיצד לאחוז במדפסת

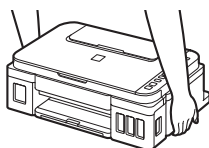


הערה: ההוראות שבמסך אינן זמינות בכל השפות.

2 הוצא את המחסנית C (צבע) מהאריזה, והסר את התווית.

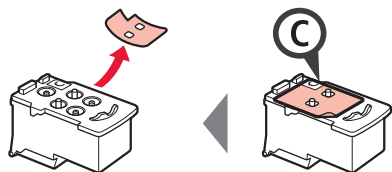


3 הסר את סרט ההגנה.

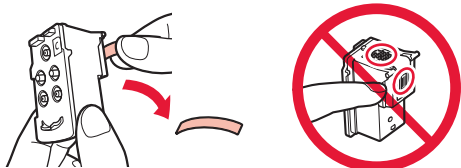

אל תיגע.


4 הכנס את המחסנית C (צבע) בצד שמאל.

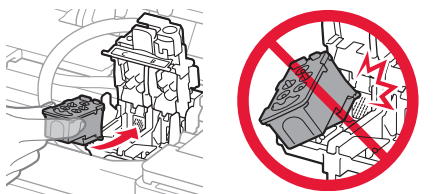


אל תאפשר לה להתנגש בחלקים שמסביב.

5 חזור על שלבים 2 עד 4 כדי להכניס את המחסנית B (שחור) בצד ימין.


6 סגור את מכסה נעילת המחסנית ולחץ עליו כלפי מטה.

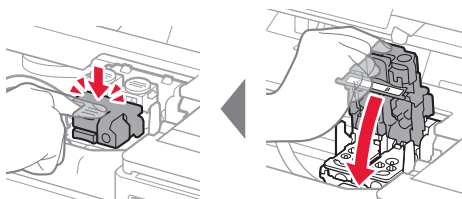

7 לחץ מטה את שני לחצני החיבור.

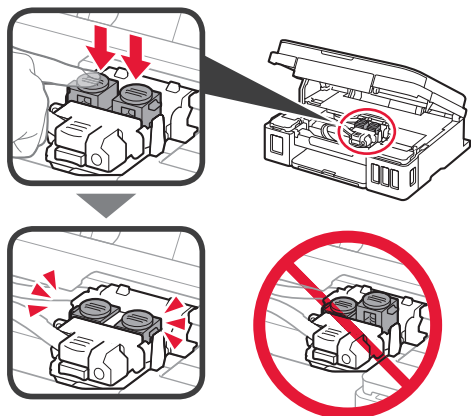


1. בדיקת הפריטים הכלולים

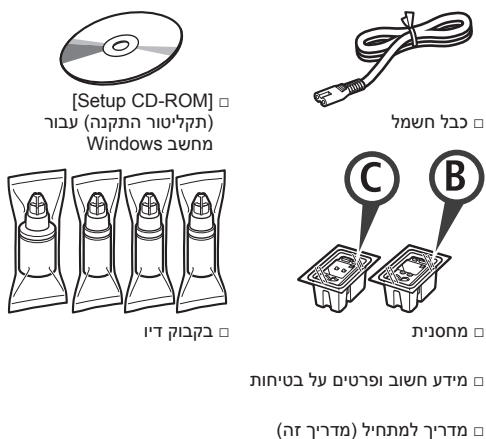

2. הסרת חומרי האריזה


1 הסר את חומרי האריזה (כגון הסרט הכתום) מחלקה החיצוני של המדפסת.

2 פתח את יחידת הסריקה / מכסה. הסר את הסרט הכתום ואת חומרי ההגנה, והשלך אותם.

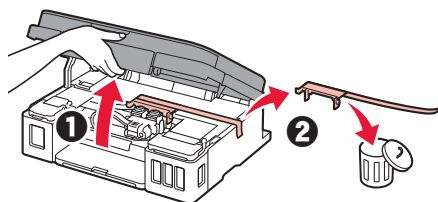


3. התקנת המחסנית

1 פתח את מכסה נעילת המחסנית.

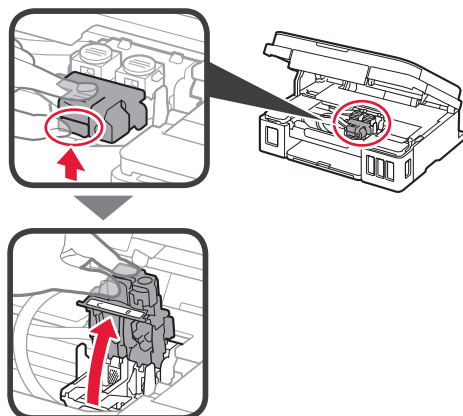


4. הדלקת המדפסת

1 הרם ואז סגור את יחידת הסריקה / מכסה.

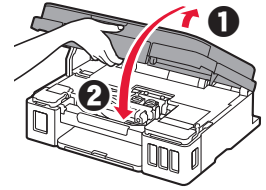


2 חבר את כבל החשמל.

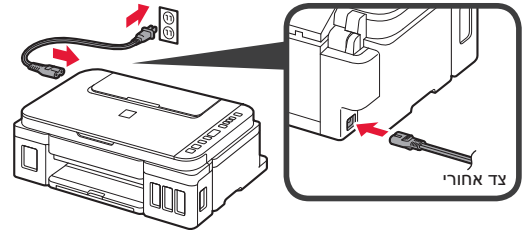


עדיין אל תחבר כבלים למעט כבל החשמל.

3 לחץ על לחצן ההפעלה.

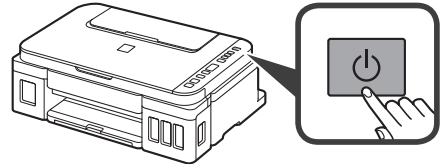

4 ודא שהסמל (דיו) והספירה מופיעים במסך.

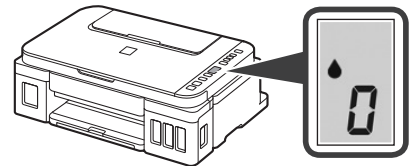


אם יופיע מסך אחר, ראה "אם מופיע אחד מהמסכים הבאים" בעמוד 3 כדי לפתור את השגיאה.

5. שפיכת הדיו


מוצר זה מחייב טיפול זהיר בדיו. דיו עשוי להתיז בעת מילוי מכלי הדיו. מגע של דיו בבגדיך או בחפצך עלול להשאיר כתמים שלא ירדו.

1 פתח את יחידת הסריקה / מכסה.


2 פתח את מכסה מכל הדיו.

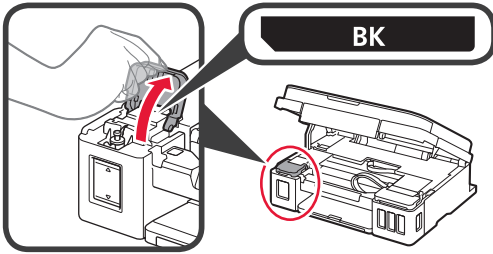


3 אחוז במכסה המכל של מכל הדיו והסר אותו.

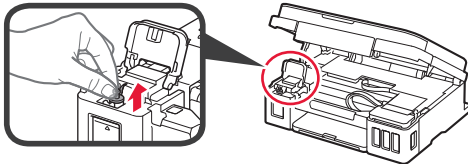


4 אחוז את בקבוק הדיו אנכית והסר את מכסה הבקבוק.

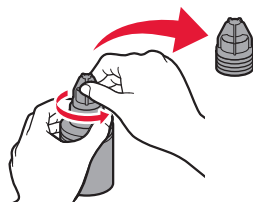

5 הכנס את הפייה של בקבוק הדיו לתוך הפתח והפוך את בקבוק הדיו.


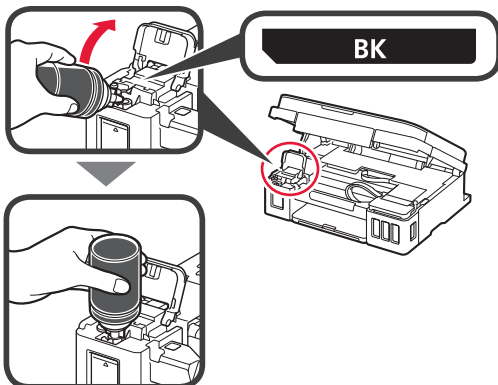


6 שפוך את כל הדיו לתוך מכל הדיו. הקפד למלא את הדיו עד לקו הגבול העליון (A).

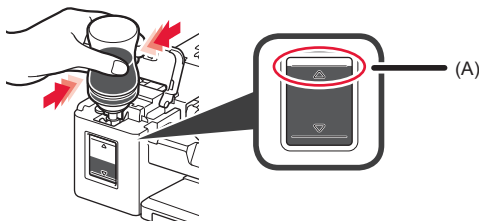

6. הכנת מערכת הדיו

1 לחץ על הלחצן [Black] (שחור), וודא שמופיע הסמל (דיו).

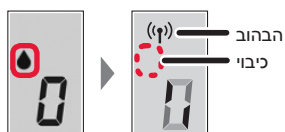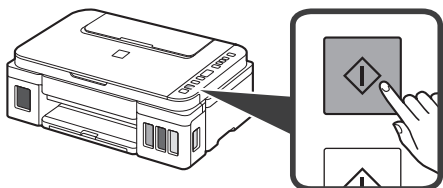


הכנת הדיו נמשכת כ-5-6 דקות. המשיך לעמוד הבא.


7 החזר את מכסה המכל למקומו וסגור היטב.




8 סגור את מכסה מכל הדיו.

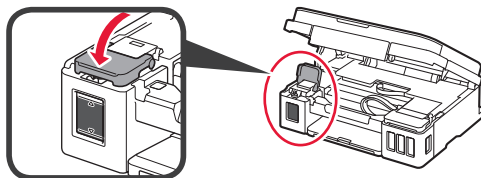


9 חזור על שלבים 2 עד 8 כדי לשפוך את כל הדיו לתוך מכלי הדיו המתאימים בצד ימין בהתאם לתווית.

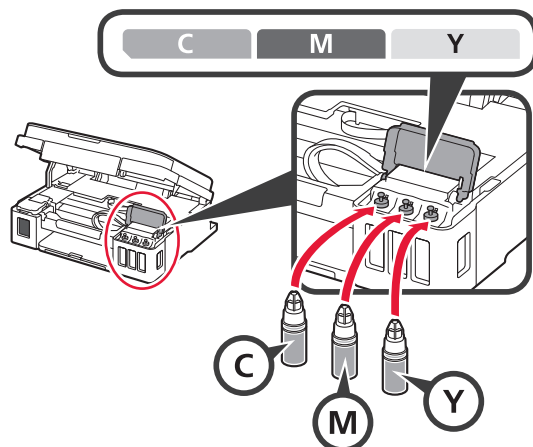


הקפד למלא את הדיו עד לקו הגבול העליון (A).

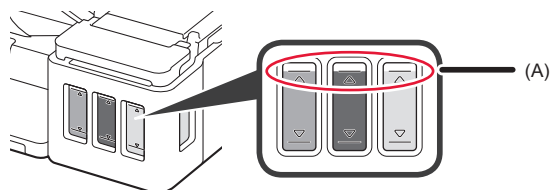

10 הרם ואז סגור את יחידת הסריקה / מכסה.

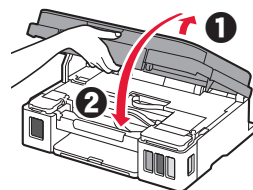

אם מופיע אחד מהמסכים הבאים

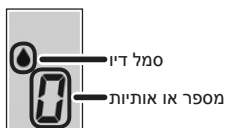

E04

המחסניות לא מותקנות כראוי.
← "3. התקנת המחסנית" בעמוד 1

E05

לא הותקנו מחסניות.
← "3. התקנת המחסנית" בעמוד 1

E09

חומרי ההגנה לא הוסרו.
← "2. הסרת חומרי האריזה" בעמוד 1

P08

הכנת הדיו לא הושלמה כראוי.
לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל מחדש את המדפסת,
ולאחר מכן ראה "5. שפיכת הדיו" בעמוד 2.



ממתין להכנת הדיו.

← "6. הכנת מערכת הדיו"

אם טרם שפכת את הדיו למכל הדיו, ראה "5. שפיכת הדיו" בעמוד 2.

מכאן והלאה התקדם בשלבים בהתאם לאופן השימוש שלך במדפסת.

- כדי להשתמש במדפסת על-ידי חיבור למחשב בלבד או חיבור גם למחשב וגם לטלפון חכם "7-A. חיבור למחשב" ←

- כדי להשתמש במדפסת על-ידי חיבור לטלפון חכם בלבד "7-B. חיבור לטלפון חכם" בעמוד 6 ←

כדי להשתמש במדפסת ללא חיבור למחשב או לטלפון חכם

- 1 לחץ על הלחצן [Stop] (עצירה) במדפסת.
- 2 המתן עד שהספירה / תופיע במסך.

ההגדרה הושלמה.

7-A. חיבור למחשב

נדרשת התקנת חיבור לכל אחד מהמחשבים. התקדם בהגדרה החל משלב 1 עבור כל מחשב.

- 1 הפעל את קובץ ההתקנה של שיטה **A** או שיטה **B**.

A הורדה מהאינטרנט

- 1 פתח דפדפן אינטרנט (e וכד') במחשב שלך.
- 2 הזן את כתובת ה-URL הבאה וגש לאתר האינטרנט של Canon.

<http://ij.start.canon>

- 3 בחר [Set Up] (התקנה).

- 4 הזן את שם דגם המדפסת ולחץ על [OK] (אישור).


ברשימה זו תוכל לבחור שם דגם.

- 5 לחץ על [Setup] (התקנה).



ההליכים עבור Windows מוצגים להלן. אם אתה משתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו אינה Windows, כגון Chrome OS, בצע את ההתקנה בהתאם להוראות המופיעות במסך.

- 6 לחץ על [Download] (הורדה) והורד את קובץ ההתקנה.

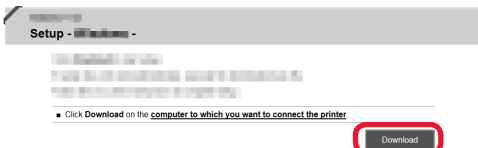

- 7 הפעל את הקובץ שהורדת.


התקדם לשלב 2 בעמוד הבא כדי להמשיך.

B שימוש ב-[Setup CD-ROM] (תקליטור התקנה) (Windows בלבד)


1 טען את ה-[Setup CD-ROM] (תקליטור התקנה) במחשב.



■ אם אתה משתמש ב-Windows 10 או ב-Windows 8.1:
2 כשהודעה הבאה תופיע בצדו של מסך המחשב, לחץ עליה.



3 אם מופיע המסך הבא, לחץ על
[Run Msetup4.exe] (הפעל את Msetup4.exe).

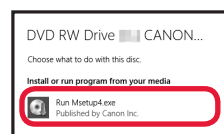

4 אם מופיעה תיבת הדו-שיח [User Account Control] (בקרת חשבון משתמש), לחץ על [Yes] (כן).


אם הודעה זו לא מופיעה (או נעלמה)
1. לחץ על סמל הקבצים בשורת המשימות.



2. לחץ על [This PC] (המחשב הזה) בצד החלון שנפתח.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור CD-ROM שבצד הימני של החלון.
אם מופיע תוכן התקליטור, לחץ פעמיים על [Msetup4.exe].
4. התקדם לשלב 4.

■ בשימוש ב-Windows 7:

2 כשיופיע המסך [AutoPlay] (הפעלה אוטומטית), לחץ על
[Run Msetup4.exe] (הפעל את Msetup4.exe).

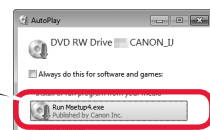


3 אם מופיעה תיבת הדו-שיח [User Account Control] (בקרת חשבון משתמש), לחץ על [Continue] (המשך).

אם המסך [AutoPlay] (הפעלה אוטומטית) לא מופיע
1. לחץ על [Computer] (מחשב) בתפריט start/התחלה.
2. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור שבצד הימני של החלון שנפתח.
אם מופיע תוכן התקליטור, לחץ פעמיים על [Msetup4.exe].


עבור לשלב 2 כדי להמשיך.

אם מופיע המסך הבא, לחץ על [Exit] (יציאה).

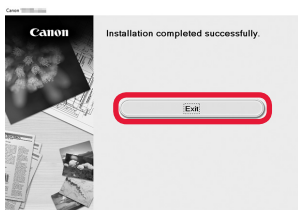

פעל בהתאם להוראות שבמסך
כדי להמשיך בהגדרה.

2 לחץ על [Start Setup] (התחל התקנה).

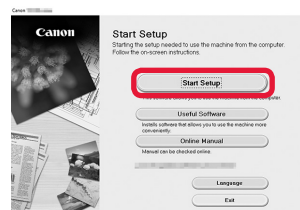

1 כאשר הספירה מופיעה במסך, ההגדרה הושלמה. ניתן להדפיס מהמחשב.

7-B. חיבור לטלפון חכם

נדרשת הגדרת חיבור לכל אחד מהטלפונים החכמים. התקדם בהגדרה החל משלב 1 עבור כל טלפון חכם.

הכנה

- הפעל את אפשרות Wi-Fi בטלפון החכם שלך.
- אם יש לך נתב אלחוטי, חבר את הטלפון החכם לנתב האלחוטי שאליו תרצה לחבר את המדפסת.
- * למידע על הפעלה עיין במדריכים של הטלפון החכם והנתב האלחוטי או פנה ליצרניהם.

1 התקן את תוכנת היישום Canon PRINT Inkjet/SELPHY בטלפון החכם.

iOS : חפש "Canon PRINT" בחנות האפליקציות App Store.
Android : חפש "Canon PRINT" בחנות האפליקציות Google Play.



- * כשאתה מחבר את המדפסת ישירות לטלפון חכם, אין באפשרותך לחבר את הטלפון החכם לאינטרנט ברשת אלחוטית. במקרה זה ייתכן חיוב, בהתאם להסכם שלך מול ספק השירותים.
- * ניתן לחבר למדפסת עד 5 התקנים באמצעות חיבור לרשת מקומית אלחוטית ישירות.

2 התבונן בצג המדפסת.


המסך כבה לאחר כ-10 דקות ללא פעילות. לחץ על אחד מהלחצנים בלוח ההפעלה (למעט לחצן ההפעלה) כדי לזהות את המסך.

■ אם מופיע אחד מהמסכים הבאים:



■ אם מופיע המסך הבא:

- אם מופיע (Q), המדפסת מחוברת לרשת.
- אם מופיע (Q), לא מתאפשרת תקשורת של המדפסת באמצעות חיבור רשת מקומית אלחוטית.



התקדם אל A


Android iOS A

1 הקש על תוכנת היישום שהותקנה.



2 מלא את ההוראות שעל המסך כדי לרשום את המדפסת

3 ודא שמופיע המסך הבא.

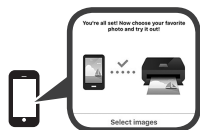

החיבור לטלפון החכם הושלם כעת. ניתן להדפיס מהטלפון החכם.

כדי להדפיס תצלומים - טען נייר פוטו. התקדם אל "טעינת נייר" בעמוד 8.

B התהליכים הבאים משתנים בתלות במערכת ההפעלה - iOS או Android. בחר את מערכת ההפעלה והתקדם אל התהליך שלה.

Android

1 הקש על תוכנת היישום שהותקנה.



2 מלא את ההוראות שעל המסך כדי לרשום את המדפסת

אם הודעה **[Printer is not registered. Perform printer setup?]** (המדפסת לא רשומה. האם להגדיר את המדפסת?) לא מופיעה, ראה "פתרון בעיות" להלן כדי להפעיל את המדפסת, ואז המתן זמן מה עד שתופיע הודעה.


פעל בהתאם להוראות שבמסך כדי להמשיך בהגדרה.
שיטת החיבור המתאימה נבחרת בהתאם לסביבה.

3 ודא שמופיע המסך הבא.



iOS

1 הקש על **[Settings]** (הגדרות) במסך הבית של הטלפון החכם ואז הקש **[Canon_ij_XXXX]** בהגדרות ה-Wi-Fi.

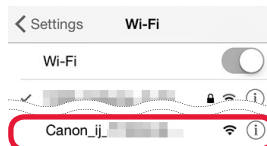

אם **[Canon_ij_XXXX]** לא מופיע ברשימה, ראה "פתרון בעיות" להלן כדי להפעיל את המדפסת, ולאחר מכן חזור לשלב **1**.


2 הקש על תוכנת היישום שהותקנה.



3 מלא את ההוראות שעל המסך כדי לרשום את המדפסת

פעל בהתאם להוראות שבמסך כדי להמשיך בהגדרה.
אם תבחר באפשרות **[Auto Select Conn. Method]** (מומלץ) במסך בחירת שיטת ההתחברות, שיטת החיבור המתאימה תיבחר אוטומטית בהתאם לסביבה.

4 ודא שמופיע המסך הבא.

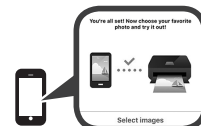

החיבור לטלפון החכם הושלם כעת. ניתן להדפיס מהטלפון החכם.


כדי להדפיס תצלומים - טען נייר פוטו. התקדם אל "טעינת נייר" בעמוד 8.

פתרון בעיות



הטלפון החכם לא מוצא את המדפסת.


1 לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן **[Direct]** (ישיר) שעל המדפסת למשך כ-2 שניות, עד שהסמל יתחיל להבהב במסך.

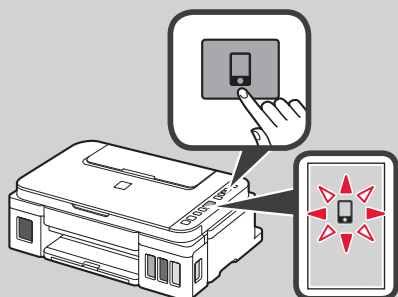

2 חזור להפעלת הטלפון החכם.


1

פתח את תומך הנייר.

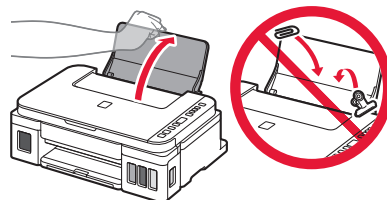


2

הסט את מכון הנייר הימני עד הסוף.

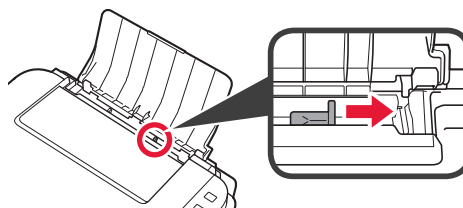


3

1 טען נייר כאשר הצד להדפסה פונה מעלה.
2 הסט את מכון הנייר הימני כדי ליישרו בקו אחד עם צדה של ערימת הניירות.

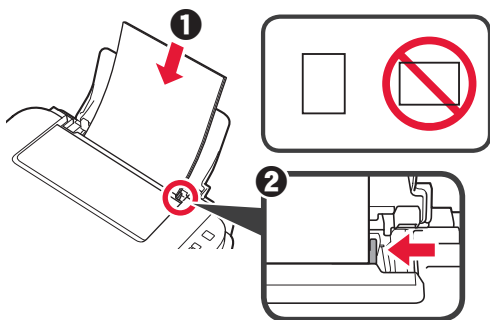

4

1 משוך החוצה את מגש פלט הנייר.
2 פתח את מאריך מגש הפלט.

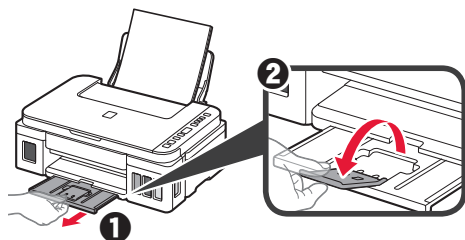

צילום

1


ודא שהמדפסת מופעלת.

2

טען נייר A4 או LTR רגיל.

3

פתח את מכסה המסמכים, וטען את המסמך כאשר הוא פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית. ישר את המסמך עם סימון היישור (→).

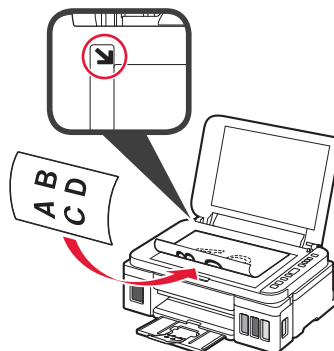


4

סגור את מכסה המסמכים.

5

כדי ליצור יותר מאשר עותק אחד, השתמש בלחצן + על מנת להגדיר את מספר העותקים הרצוי.

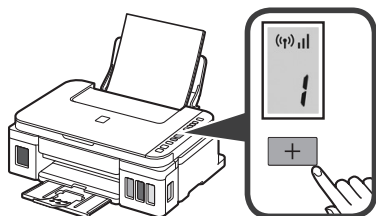

6

לחץ על הלחצן [Black] (שחור) (A) לצילום בשחור-לבן.
לחץ על הלחצן [Color] (צבע) (B) לצילום בצבע.
המדפסת תתחיל בצילום.

